


HILFS- MATERIAL

Akku-Bohrhammer
Akku-Schrauber/-Bohrer
Bit-Set
Säge oder Alligator-Säge
Schlagschnur
Doppelmeter

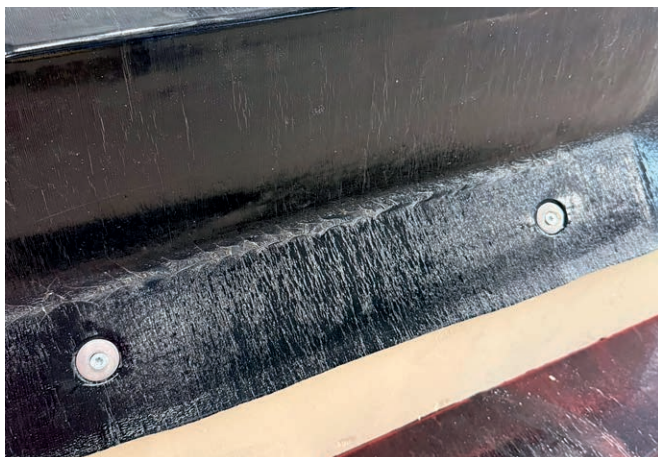

DA-ELEMENT VERSETZEN

1 Vorarbeiten und Eckelemente versetzen



Die Betonplatte muss gerade vorbereitet sein, es dürfen keine Absätze haben. Es wird eine Linie mit Schlagschnur gekennzeichnet. Eckelemente zuerst versetzen und mit Turbo-Betonschrauben mit Torx-Senkkopf anschrauben.

2 Zwischenelemente versetzen



Auf die Betondecke den PU-Schaum aufschäumen und die Elemente darauf versetzen. Je Element drei Betonschrauben mit Beilagscheiben im 90° Winkel befestigen.

3 Passelemente zuschneiden und versetzen



Werkzeug: Alligator oder Säge.

4 Anschluss der Dachdichtungsbahn



- Dachseitig ist das ISOattika Element mit einer Bitumenfolie ausgestattet.
- Der Übergang zum Dämmkeil ist ausgerundet (R35).
- Der Hochzug der Dachdichtungsbahn auf der Attika kann geflämt (bis zu 100 °Celsius) oder geklebt werden.